1.付属品

- ・14&15mmスパナ
- ・六角レンチ(大・小)



2.ペダルの取り付け 右ペダル(R)は正ネジ (時計回転方向で締まります) 左ペダル(L)は逆ネジ (反時計回転方向で締まります) ※左ペダル要注意!





3.ハンドルの取り付け

- 1)段ボールに入れるため、ハンドルはステムから取り外してあります。
- 2) 六角レンチ(小)でステムの4カ所のネジを外し、ハンドルを挟み、再びネジを軽く止めます。
- 3)ハンドルの中心(ギザギザが入っているところ)までスライドさせ、六角レンチ(小)で4カ所を軽く固定します。(ハンドルを捻ると回る程度)
- 4)ハンドルを捻ってグリップが握りやすいところに合わせしっかりと六角レンチで固定します。





ギザギザの真ん中がハンドルの中心です。



4)ハンドルの向きを約90°戻して前輪と垂直になるようにし、六角レンチ(大)でしっかりと左右 計2カ所を固定します。





左右 1 力所ずつあります

5)前輪を装着し、フロントブレーキをセットし、バイシクルモードで走ってみてハンドルが曲がっ ていないかを確認します。

※前輪は「クイックレリース」になっています。レバーのついている方が自転車に乗った時の左側 になります。「クイックレリース」はレバーを緩め、時計反対方向に回すと緩みます。(反対側の 樹脂製のナットは手で押さえておきます。)フロントフォークをはめたら、時計方向に回転させ、 最後にレバーを倒してしっかりと固定します。前輪の固定後カンチブレーキをセットして完了で

す。



写真のようにブレ ーキを手で挟んで こちら側のタイコ をつけます。

※はまりづらいときはレバーを時計反対方向 にさらに回して十分に緩めて下さい。



※写真はわかりやすいように前輪 をはずしてあります。

6)左右どちらかに曲がっているようでしたら、上記4)の手順で進行方向に対してハンドルが垂直に なるよう微調整します。

(当社では六角レンチを持ったまま試運転に出かけ、その場で数回微調整しています。)

4.チャイルドポッドの組み立て

- 1)左右のレバーを同時につまんで折り畳んである本体を起こします。
- 2)左右側面のボタンを同時に押しながらハンドルバーを使いやすい位置まで起こします。





1)のレバー・拡大

3)後輪のハブ軸についているボタン(黒)を押しながら車輪を本体(ブレーキシューのところ)に左右装着します。

※少しきつい時もあります。車輪はしっかりと奥まで入れて下さい。







奥までしっかりと入れて 下さい

ハブ軸ボタン

2本のブレーキアウターワイヤーのエンド部分が、左写真のようにエンド受けから外れていると車輪は装着できません。右写真のように奥まで差し込んで下さい。





4)マジックテープをとり、サイドの丸いボタンを押しながらレバーを前方にスライドさせ、前輪 (小さい樹脂製の補助輪・キャリアバイシクルモードでは必ず折り畳んで下さい) を左右起こします。


- 5) クリップを押しながら、泥よけを左右取り付けます。
- 6) 別梱包のヘッドランプをスライドさせ取り付けます。



※手を挟まないように気を つけて下さい。



クリップ

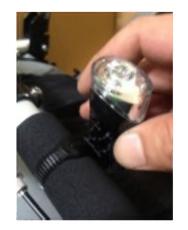

※チャイルドポッド右後方下部のノブ(黒)はキャリアバイシクルモードでは引っ張りだして後輪が左右に舵が切れるようになり、ベビーカーモードでは押し込んで後輪が左右に動かないように固定する為のものです。

<u>キャリアバイシクルモードの時は必ず引っ張りだして下さい。</u>

※納車時は引っ張りだしてあります。90°回すとバネの力で押し込まれます。再度引っ張って90°回すと引っ張りだされた状態で固定されます。



- 5.「キャリアバイシクルモード」(ベビーカー+自転車)の連結方法
- 1)前輪をはずした状態でチャイルドポッド後部の連結用丸パイプにヘッドチューブを入れます。 ※ この時チャイルドポッドの連結用角パイプ (グレー) と自転車フレームの連結装置を合わせておきます。
- 2) フロントフォークのエンド(前輪の車軸が入る部分)をチャイルドポッドの舵取り連結部にはめ 込みます。(3~5mm浮いていても構いません。4)の行程で隙間が縮まります)





3)連結用角パイプ (グレー)を自転車フレームの連結装置のノブを回してしっかりと固定します。 4)ブレーキ連結用ノブを回してしっかりと固定します。





6.パーキングブレーキ

レバーを強く握りながらボタンを押し、レバーから手を離すとチャイルドポッドのブレーキがかかった状態になります。もう一度強く握るとブレーキは解除されます。

<u>走行時はブレーキが解除されている事をご確認ください。ブレーキがかかったままで走ると故障の</u> 原因となります。



7.車体番号・防犯登録ステッカー

ZIGO LEADERは輸入車のため、フレーム下部に車体番号の刻印があります。 (もしも警察に止めたれたら車体番号の場所を説明してください。) また、リース車両の場合は所有者が「トヨハラ自転車商会」となっています。







刈り面別・

ボトムブラケットの下側

車体番号刻印

防犯登録ステッカー

8.右ブレーキワイヤーの切り替え方法(シングル引きレバーの場合)

[バイシクルモード→キャリアバイシクルモードへの切り替え]


- ・3-5)ではめたタイコを外し、ブレーキをフリーにします。右ブレーキレバーのワイヤー付け根にあるアジャスターネジを回して溝を一直線に合わせるとその隙間からワイヤーを抜くことができます。(写真 1)次にブレーキレバーを握ってタイコを外すとワイヤーが完全に取れた状態になります。(写真 2)
- ・チャイルドポット用のブレーキワイヤーを上記と逆の手順で装着すれば交換完了です。
- ※ブレーキ連結用ノブを緩めた状態で行い、最後にしっかりと締めてブレーキが効いているか確認 してください。

[キャリアバイシクルモード→バイシクルモードへの切り替え]

- ・ブレーキ連結用ノブを緩めます。チャイルドポッド用のブレーキワイヤーは遊びが少ないので、 アジャスターネジを回してブレーキレバーから外します。(写真3)
- ・ 外したアジャスターネジを元に戻し、溝を一直線にします。3-5) の前輪ブレーキのタイコを外した状態で自転車用ブレーキワイヤーのタイコをブレーキレバーに装着し、3-5) と同じように前輪ブレーキのタイコを付けて完了です。






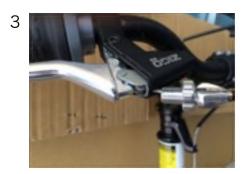


e-ZIGO 取扱説明書

ZIGO LEADER公式ページ http://myzigo.jp/products_carrier.html

1.手元スイッチ

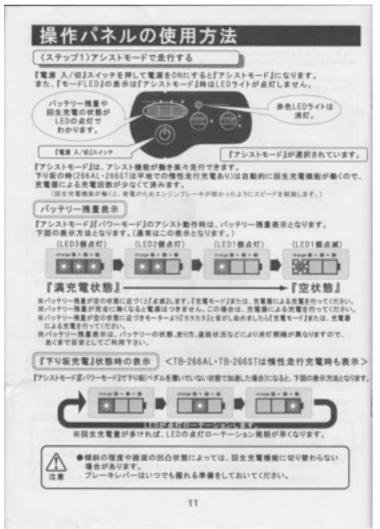

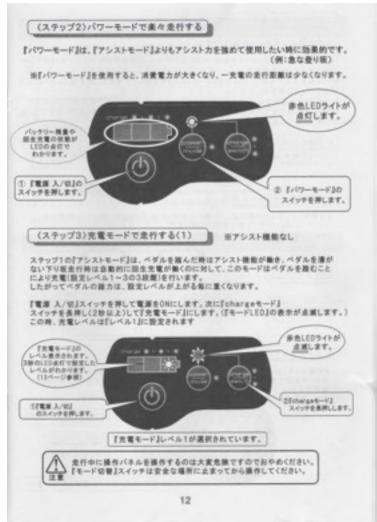



2.バッテリーの取り外し・充電方法



鍵位置を「あける」にして手前へ引っ張って取り外します。 充電器にのせて充電します。充電完了後、自動的に終了します。 充電時間は約3時間です。

できるだけ電池残量が少なくなってから充電した方がバッテリーの 寿命は延びます。

3.ヘッドランプ

キャリアバイシクルモード時とバイシクルモード時で取り付け位置を変更できるよう、台座を2つ設置しています。

4.ソーラーフラッシュテールランプ

明るさ・振動を感知し、夜間の走行時のみ点滅します。停止後約30秒間は点滅していますが、自動的に消灯します。太陽光で充電されます。

5.サイクルコンピューター

※別紙をご覧下さい。